

HIGIENE DE MANOS EN TODAS PARTES PARA TODOS

Plataforma de dispensación Dermados

Dispensador con activador de codo para uso seguro de productos de higiene de manos.

- Adecuado para todas las botellas estándar, diseño probado
- Dosis ajustable de 0,5 a 1,5 ml por pulsación.
- Bomba intercambiable
- Plástico ABS robusto
- Manejo sencillo, fácil de limpiar.
- Sistema de bloqueo para aumentar la seguridad.




Plataforma de dispensación Dermados

Dispensador con activador de codo para uso seguro de productos de higiene de manos.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
DISPENSADOR PARED DERMADOS L (1L)	1 pieza	10056805

CÓMO INSERTAR LA BOTELLA

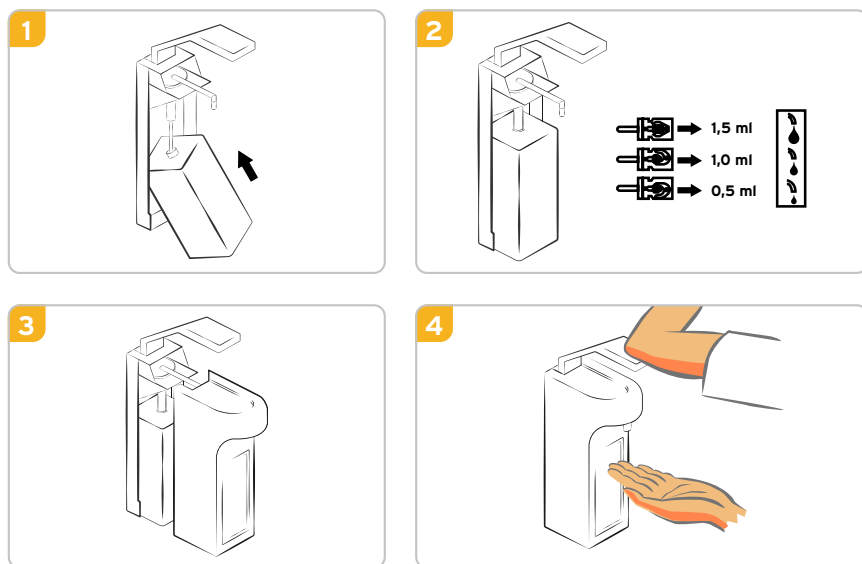

MODO DE EMPLEO

Apertura:

Introducir la llave en la parte inferior del dispensador y abrir la tapa tirando de ella hacia delante (sólo para versiones S y L).

Instalación:

Para más detalles, consulte el folleto de instrucciones.

MATERIALES

Dispensador:

Copolímeros de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Soporte de pared:

Polioximetileno (POM)

Bomba:

Material sintético

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DISPENSADOR DE PARED
DERMADOS (400 ml, 500 ml)

Tamaño

(Alto x Ancho x Fondo):

290 x 205 x 95 mm

Peso: aprox. 600 g

DISPENSADOR DE PARED
DERMADOS (800 ml, 1 L)

Dimensiones

(Alto x Ancho x Fondo):

350 x 210 x 110 mm

Peso: aprox. 800 g

ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.

Avinguda del Baix Llobregat n°s. 3-5
Sant Joan Despí-08970

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™